SAMSUNG

SGH-Z400
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 81.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Kontaktid**>.

- **3G**
  Teie telefon on võimeline töötama 3G-keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete kiirust, video voogesitust ning videokonverentside pidamist.

Teie telefoni eriomadused

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

- **Meediumipleier**
  Võimaldab teil oma telefonis meediumifaile esitada. Saate nautida hea kvaliteediga videoid ja muusikat.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**
  Kasutage traadita veebi, et saada värsket teavet ning laialdast meediumisisu.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID-funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Nimekaart**
  Looge nimekaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist nimekaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Multimeediumsõnumi teenus (MMS)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Java-mäng**
  Nautige Java™põhinevaid mänge ning laadige uusi alla.

- **Märkmik**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine 7

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 11
Helistamine/kõnedele vastamine ... 13

Mitte lihtsalt telefon 14

Kaamera, meediumipleieri, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
Meediumifailide esitamine ... 15
Veebibrauser ... 16
Kontaktide kasutamine ... 16
Sõnumite saatmine ... 17
Sõnumite vaatamine ... 19
Bluetoothi kasutamine ... 19
Mälukaardi kasutamine ... 20
Rakenduste lülitamine ... 22

Teksti sisestamine 23

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid 25

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 29

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 79

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave 81

Register 86

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles [Keskele].

1 Kõnelogi ▶ lk 29

1 Vastamata kõned ▶ lk 29
2 Valitud kõned ▶ lk 29
3 Vastuvõetud kõned ▶ lk 29
4 Viimased kontaktid ▶ lk 29
5 Kustuta kõik ▶ lk 29
6 Andmesidekõned ▶ lk 30
7 Kõnede hind* ▶ lk 30
8 Kõnede kestus ▶ lk 30

2 Kontaktid ▶ lk 31

1 Otsi kontakti ▶ lk 31
2 Uus kontakt ▶ lk 31
3 Rühmad ▶ lk 32
4 Kiirvalimine ▶ lk 33
5 Minu nimekaart ▶ lk 33
6 Kopeeri kõik ▶ lk 34
7 Oma number ▶ lk 34
8 Teenuse number* ▶ lk 34
9 Sätted ▶ lk 34
0 Mälu olek ▶ lk 34

3 Rakendused ▶ lk 34

1 SAT* ▶ lk 34
2 Meediumipleier ▶ lk 34
3 Diktofon ▶ lk 36
4 Maailma kellaaeg ▶ lk 38
5 Kalkulaator ▶ lk 38
6 Teisendi ▶ lk 38

4 Internet ▶ lk 39

1 Ava avaleht ▶ lk 39
2 Sisestage URL ▶ lk 40
3 Järjehoidjad ▶ lk 40
4 Salvestatud lehed ▶ lk 41
5 Ajalugu ▶ lk 41
6 Täpsem ▶ lk 41
7 Brauseri sätted ▶ lk 41

5 Sõnumid ▶ lk 42

1 Loo uus ▶ lk 42
2 Sisendkaust ▶ lk 45
3 Mustandid ▶ lk 47
4 Väljundkaust ▶ lk 47
5 Kaust Saadetud ▶ lk 47
6 E-posti sisendkaust ▶ lk 48
7 Meediumialbum** ▶ lk 48
8 Mallid ▶ lk 49
9 Kärjeteated ▶ lk 49
0 Kustuta kõik ▶ lk 50
* Sätted ▶ lk 50
# Mälu olek ▶ lk 53

6 Failihaldur ▶ lk 54

Pildid ▶ lk 54
Videod ▶ lk 55
Muusika ▶ lk 56
Helid ▶ lk 57
Mängud ja muu ▶ lk 58
Muud failid ▶ lk 59
Mälukaart*** ▶ lk 60

7 Märkmik ▶ lk 60

1 Märguanded ▶ lk 60
2 Kalender ▶ lk 61
3 Nädalavaade ▶ lk 63
4 Tänased sündmused ▶ lk 63
5 Ajakava ▶ lk 63
6 Tähtpäev ▶ lk 63
7 Ülesanne ▶ lk 64
8 Memo ▶ lk 64
9 Vastamata sündmusealarm ▶ lk 64
0 Mälu olek ▶ lk 64

8 Kaamera ▶ lk 64

9 Sätted ▶ lk 68

1 Profiilid ▶ lk 68
2 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk 69
3 Telefon ▶ lk 69
4 Ekraan ▶ lk 70
5 Kõne ▶ lk 71
6 Ühenduvus ▶ lk 73
7 Rakenduse sätted ▶ lk 76
8 Turvalisus ▶ lk 77
9 Mälu olek ▶ lk 78
0 Operaatori sätted ▶ lk 78
* Lähtesta sätted ▶ lk 79

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM/SIM-kaart seda võimaldab.
** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.
*** Kuvatakse ainult juhul kui mälukaart on sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Telefon

Laadija

Aku

PC andmekaabel

PC ühenduse CD

Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

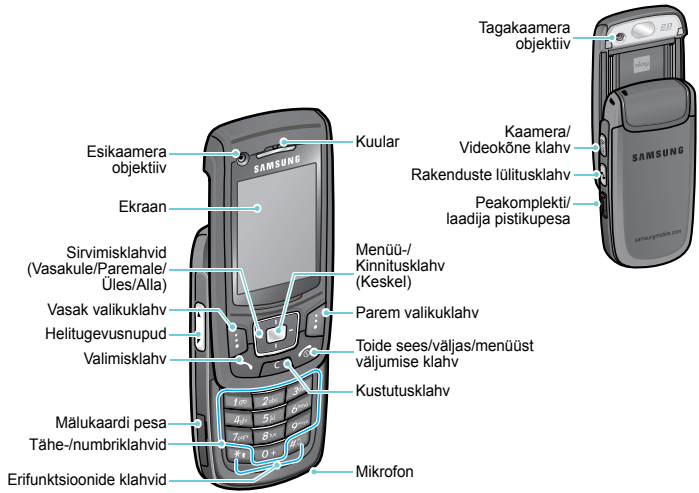

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave USIM/SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused. 3G teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi (Universal Subscriber Identity Module).

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [⏻].

2 Paigaldage USIM/SIM-kaart.

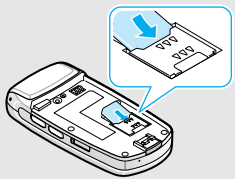

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

4 Ühendage laadija telefoniga.

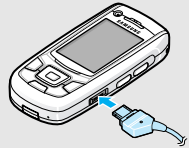

5 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu pistikusse.

6 Kui telefoni aku on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

7 Eraldage laadija telefonist.

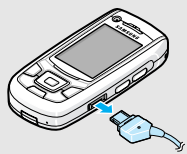

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.

1. Avage telefon.
2. Vajutage ning hoidke all [ ].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>.

Väljalülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Telefoni sulgemisel lukustab klahviluku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi.

Klahviluku avamiseks vajutage <**Vabasta**> ja siis <**OK**>.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 69 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis olles pääsete ligi menüürežiimile. Menüürežiimis olles valige märgistatud menüüvalik või kinnitage sisestus.
	Võimaldab helistada või kõnele vastata. Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastuvõetud numbrid.
	Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

	Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Kõne lõpetamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].
	Erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles Vaikse profiili sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].
	Helitugevuse reguleerimine. Avatud telefoni puhul saate reguleerida ooterežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks all.
	Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all kaamera sisselülitamiseks või videokõne tegemiseks, sõltuvalt **Kaameranupp** sätetest. ▶ lk. 70 Kaamera objektiivi vahetamiseks kaamera režiimis. Tavavalimisekraanil olles videokõne tegemiseks.
	Avage rakenduslülituse aken, et pääseda teistesse rakendustesse praegusest rakendusest lahkumata.

Ekraan

Paigutus

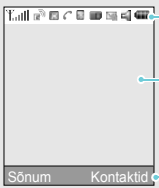

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- 2.5G (GPRS)-võrgus teenustele juurdepääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud
- EDGE-võrgus teenustele ligipääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud.
- 3G (UMTS)-võrgus teenustele juurdepääsuks; ikoon on andmete edastamise ajal animeeritud
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Videokõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa videokõnesid teha ega vastu võtta
- Mälukaart on sisestatud ▶ lk. 20
- Bluetooth on aktiivne. Andmete edastamisel vilgub ikoon punase ja sinisena. ▶ lk. 73
- Ühendatud personaalarvutiga USB-pordi abil
- Interneti kasutamine personaalarvutis, kasutades telefoni modemina
- Telefon on kaitstud veebileheküljega ühendatud
- Uus sõnum:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-kiri
  - : Kõnepost
  - : Kommertsteade
  - : Seadistussõnum
- Sisendkaust täis:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-kiri
  - : Kõnepost
  - : Seadistussõnum
- Profiili säte ▶ lk. 68
  - : Tavaline
  - : Koosolek
  - : Autos
  - : Vaikne
  - : Väljas
  - : Vallasrežiim
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Praegust rolli näete ekraani alumiselt realt.

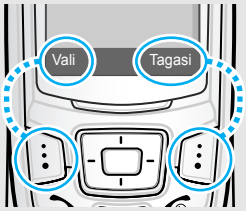

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage vastavat klahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [Keskele].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.
   - Ooterežiimi naasmiseks vajutage [↶].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefon** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Helina toon

Saate vahetada helinat, muutes hetkel aktiivse heliprofiili atribuute.

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
4. Valige **Tavakõne helin** ning seejärel valige tavakõnele helin.
5. Valige **Videokõne helin** ning seejärel valige videokõnedele helin.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Ooterežiimi taustpilt

Saate valida ooterežiimi ekraanile taustpildi.

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Ekraan** → **Taustpilt**.
2. Valige **Pildid**.
3. Liikuge soovitud pildikaustale.
4. Valige pilt.
5. Vajutage <**Sea**>.

Menüüde otseteeklahvid

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Telefon** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Muuda telefoniparool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**Kinnita**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

Helistamiseks:

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Videokõne tegemiseks:

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Videokõne tegemiseks vajutage selleks, et teine isik teid näeks <**Näita mind**>.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲ / ▼].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, meediumipleieri, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis olles [Keskele] ja valige **Kaamera**.
3. Vajutage esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks [/].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida soovite pildistada, ning reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage [Keskele]. Foto salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Failihaldur** → **Pildid**.
2. Valige kaustast **Pildid** soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis olles [Keskele] ja valige **Kaamera**.
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Vajutage esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks [/].
4. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [Keskele]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Tagasi**>.

Videoklipi esitamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Failihaldur** → **Videod**.
2. Valige kaustast **Videod** soovitud video.

Meediumifailide esitamine

Meediumifailide kopeerimine telefoni

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 39
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 73
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 20

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Rakendused** → **Meediumipleier**.
2. Vajutage [Keskele].
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Kaust** või **Failid**.
4. Liikuge soovitud kaustani ja vajutage soovitud failide valimiseks [Keskele].
5. Vajutage <**Vali**> või <**Lisa**>.

Meediumifailide esitamine

1. Meediumipleieri kuval olles vajutage [Keskele].
2. Valige soovitud fail.
3. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - Keskele: katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Üles: viib esitusloendisse.
   - Vasakule: viib eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
4. Esituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Internet** → **Ava avaleht**.

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage [Keskele] või <**Vali**>.
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutesse pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Kontaktide kasutamine

Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontaktidesse** → **Telefon** → **Uus** → numbri tüüp.
3. Määrake kontaktandmed: Eesnimi, Perekonnanimi, Telefoninumber, Töömeil, Kodumeil, Rühm, Avaleht, Sünnipäev ning Lisateave (Ametinimetus, Osakond, Ettevõte, Hüüdnimi ning Märkmed).
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

USIM/SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontaktidesse** → **SIM** → **Uus**.
3. Määrake kontaktandmed: Nimi, Telefoninumber, Rühm (USIM-ile) ning Asukoha number.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Kontaktid** → **Otsi kontakti**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [Keskele], et muuta kontaktandmeid.

Nimekaardi loomine ja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Kontaktid** → **Minu nimekaart**.
2. Määrake oma kontaktteave.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.
4. Nimekaardi saatmiseks sisenege uuesti menüüsse **Minu nimekaart**.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada nimekaart** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [Keskele].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **MMS-sõnum**.
2. Sisestage sõnumi teema.
3. Valige **Tekst**.
4. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [Keskele].
5. Valige **Pilt või video** või **Heliklipp**.
6. Lisage pilt, video- või heliklipp.
7. Vajutage [Keskele].
8. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Failide saatmine MMS-sõnumiga

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **Failisaatmisrakendus**.
2. Sisestage sõnumi teema.
3. Liikuge väljale **Sõnum**.
4. Sisestage sõnumi tekst.
5. Liikuge reale **Manusta failid**.
6. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa failid**, **Lisa nimekaart** või **Lisa v-kalender**.
7. Lisage pilte, videoid, helisid, nimekaarte, kalendrikuupäevi või ülesanded.
8. Vajutage [Keskele].
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-kirja teema.
3. Liikuge väljale **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Liikuge reale **Manusta failid**.
6. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa failid**, **Lisa nimekaart** või **Lisa v-kalender**.
7. Lisage pilte, videoid, helisid, nimekaarte, kalendrikuupäevi või ülesanded.
8. Vajutage [Keskele].
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [Keskele].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimil olles vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimil olles vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Uute e-kirjade või päiste allalaadimiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või päis.
4. Kui valisite päise, vajutage <**Valikud**> ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Sätted** → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Kontaktid**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Valige objekt, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada nimekaart**/**Saada**/**Saada ajakava**/**Saada ülesanne** → **Bluetoothi kaudu**.
4. Valige **Otsi uusi seadmeid**.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Kui seade üritab teie telefonile juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Mälukaardi kasutamine

Te saate oma telefoni mälumahu suurendamiseks kasutada valikulist microSD-mälukaarti.

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.

- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Sisestage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

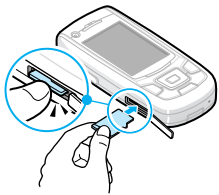

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge kaarti kuni see vabaneb telefonist.
2. Tõmmake kaart pesast välja.

Kaardiadapteri kasutamine

Kaardiadapterit ja USB-kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saate kaarti lugeda oma personaalarvutis.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse ning see omakorda kaardi lugejasse/kirjutajasse.
2. Ühendage kaardi lugeja/kirjutaja USB-liides oma personaalarvuti USB-pistikupesaga.
3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

Rakenduste lülitamine

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

Lülita rakendusele

1. Menüü kasutamisel vajutage [↵].
2. Valige rakendus.

Saadaval olevad rakendused

- **Kõne**: avab tavavalimisekraani.
- **Sõnumid**: avab menüü **Sõnumid**.
- **Internet**: käivitab veebibrauseri.

Sulgege kõik töötavad rakendused

1. Vajutage [↵].
2. Liikuge valikuni **Kas lõpetada kõik?**
3. Vajutage <**Jah**>.

Teksti sisestamine

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumid, kontaktid või kalender, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ning hoidke all [*], et liikuda T9- (T9EMb) ja ABC- (Abc) režiimide vahel.
- Vajutage [*], et muuta tähe suurust või lülituda numbrirežiimile (123).
- Vajutage ja hoidke all [#], et valida sümbolirežiim (SYM).

T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Vajutage [**2**] kuni [**9**], et alustada sõna sisestamist. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigekiri**.
3. Vajutage <**Õigekiri**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimis ning vajutage <**Lisa**>.

ABC-režiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Muud ABC-režiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid. Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
sümboleid tühjendada	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   ☑ • Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke all [**C**], et tühjendada kogu ekraan.
   • Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [✳].

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Kontaktidesse salvestatud numbri valimine

Kui olete numbri kontaktidesse salvestanud, saate helistamisel valida selle numbri kontaktidest. ▶ lk. 31

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 33

Saate USIM/SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Tavakõne tegemiseks vajutage <**Kõne**> või [ ], videokõne tegemiseks vajutage <**V-kõne**> või [/].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Aktsepteeri**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Hülga**> ja [ ]. ▶ lk. 70
- Kui **Aktiivklapp** menüüs **Klapisätted** on seatud valikule **Vasta kõnele**, võite lihtsalt telefoni avada. ▶ lk. 70
- Kõne hülgamiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Kõne hülgamiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** sätetest. ▶ lk. 70

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	nuppu.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne toomine

Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**> või kõne taastamiseks <**Ootelt**>.

Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Lõpeta ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Saate kõne ajal vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda funktsiooni toetab ning olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 72

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Lõpeta ootel kõne**.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

Valjuhääldi võimaldab teil telefoniga rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [Keskele] ja seejärel <**Jah**>. Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veelkord [Keskele].

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi/Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Aktiveeri peakomplekt/Aktiveeri telefon**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **Liitu**: konverentskõne loomine, lisades ootel oleva helistaja aktiivsesse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Tükelda**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu**.
- **Lõpeta**: juurdepääs järgmistele valikutele:

  Lõpeta kõne: katkestab ühenduse ühe konverentskõnes osalejaga.

  Lõpeta aktiivne kõne: katkestab aktiivse kõne.

  Lõpeta ootel kõne: lõpetab hetkel ootel oleva kõne.
- **Edasta**: suunab hetkel aktiivse kõne ümber ootel olevale helistajale. Kaks helistajat saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Vaigista/Taasta heli**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule või selle tagasi sisse lülitada.
- **Vaigista klahvihelid/Taasta klahvihelid**: klahvihelide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud **Taasta klahvihelid**.
- **Uus kõne**: uue kõne tegemine.
- **Kontaktid**: kontaktide otsimine ja talletamine Kontaktides.
- **Saada tekstsõnum**: saate luua uue SMS-sõnumi.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine rühmana. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Memo**: memo koostamine.
- **Lõpeta kõne/Lõpeta kõned**: katkestab ootel oleva kõne, käimasoleva kõne või kõik kõned.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab sisestatud numbri kontaktide alla.
- **Salvesta memosse**: salvestab sisestatud numbri memosse.

Videokõne funktsiooni kasutamine

3G (UMTS) teenusepiirkonnas võite oma telefoni abil teha või vastu võtta videokõnet, mis võimaldab teil vestluskaaslast kõne ajal ekraanil näha. Kaasvestleja telefon peab toetama videokõne funktsiooni.

Videokõne tegemine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [⏍/⏍].

Videokõnele vastamine

Videokõne saamisel vastake sellele nagu tavakõne puhul. Vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid näeks.

Videokõne valikute kasutamine

Vajutades videokõne ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi/Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Aktiveeri peakomplekt/Aktiveeri telefon**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **Vaigista kaamera/Taasta kaamera heli**: lülitab kaamera välja või sisse.
- **Vaigista heli/Taasta heli**: lülitab mikrofoni välja või sisse.
- **Vaigista kaamera ja heli/Taasta kõik helid**: lülitab kaamera ja mikrofoni välja või sisse.
- **Vaigista klahvihelid/Taasta klahvihelid**: klahvitoonide välja või sisse lülitamiseks.
- **Suum**: kuvab suumi näidikuriba ja võimaldab [Üles] või [Alla] vajutades suurendada või vähendada.
- **Vaheta kaamerat**: esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks.
- **Eredus/Peida eredus**: kuvab ereduse näidikuriba ja võimaldab [Vasakule] või [Paremale] vajutades eredust reguleerida või näidikuriba peita.
- **Efektid**: saate muuta pildi värvitooni.
- **Peida teave/Kuva teave**: peida või kuva teave videokõne kohta.
- **Saada DTMF**: DTMF-toone (kahetoonilisi mitmesageduslikke toone) saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist kontaktidest.
- **Video kvaliteet**: muudab kaamera pildi kvaliteeti.
- **Lõpeta kõne**: katkestab videokõne.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab sisestatud numbri kontaktide alla.
- **Saada tekstsõnum**: saate saata uue SMS-sõnumi.
- **Salvesta memosse**: salvestab sisestatud numbri memosse.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie USIM/SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Kõnelogi**.

Vastamata kõned *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati saabunud vastamata kõned.

Kõnelogi avamine

1. Teisele kõnetüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [Keskele] või numbri valimiseks vajutage [ ].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tavakõne**: tavakõne tegemine numbrile.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha numbrile videokõne.
- **Kasuta numbrit**: toob valitud numbri tavavalimisekraanile.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab numbri kontaktide alla.
- **Saada sõnum**: saadab sõnumi valitud numbrile kas SMS-i, MMS-i või failisaatmisrakenduse kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud kõnelogi.

Valitud kõned *(Menüü 1.2)*

Kuvatakse viimati valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimati vastuvõetud kõned.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.4)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastuvõetud ja vastamata kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüd kõigi logide kustutamiseks kõigist kõnetüüpidest.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [Keskele].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

☑ Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt telefoniparooli. Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 78

Andmesidekõned *(Menüü 1.6)*

Kasutage seda menüüd, et saada ülevaadet saadetud ja vastuvõetud andmehulgast.

- **CSD-kõnesid kokku saadetud**: vaadake saadetud andmete kogumahtu.
- **CSD-kõnesid kokku vastu võetud**: vaadake vastu võetud andmete kogumahtu.

Loenduri või kõikide loendurite nullimiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**.

☑ Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt telefoniparooli. Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 78

Kõnede hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie USIM/SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Koguhind**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui koguhind ületab menüüpunktis **Muuda piirhind** määratud maksumuse piirmäära, peate järgmise kõne tegemiseks loenduri lähtestama.
- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Piirhind**: näitab maksimaalset määratud hinda.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lähtesta kõne hind**: lähtestab loendurid.
- **Muuda piirhind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse hinna.
- **Seadista valuuta**: võimaldab määrata valuuta, mida rakendatakse kõnede maksumuse arvutamiseks.

Kõnede kestus *(Menüü 1.8)*

Kuvatakse valitud ja vastuvõetud tava- ja videokõnede kestuse logi. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Kokku valitud**: näitab tehtud tavakõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud tavakõnede kogukestust.
- **Kokku valitud**: näitab tehtud videokõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud videokõnede kogukestust.

Loenduri või kõikide loendurite nullimiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**.

☑ Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt telefoniparooli. Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 78

Kontaktid *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid USIM/SIM-kaardile ja telefoni mällu. USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid kontaktides kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Kontaktid**.

Otsi kontakti *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate menüüst kontaktid otsida kontaktteavet.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi, vajutades ooterežiimis olles <**Kontaktid**>.

Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [↷] või vajutage [Keskele], et muuta kontaktandmeid.

Kontaktivalikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: saate valitud numbrile või e-posti aadressile saata sõnumi SMS-i, MMS-i, failisaatmisrakenduse või e-posti kaudu.
- **Erivalikud**: võimaldab teha järgmisi valikuid:

  Pilt: saate määrata helistajatunnuse pildi, mis kuvatakse, kui vastav isik teile helistab.

  Helin: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.

  Sõnumi märguandetoon: saate valida helina tooni, mis kostab, kui teile saabub sõnum vastavalt numbrilt.
- **Lisa kiirvalimisse**: võimaldab määrata valitud numbri kiirvalimiskirjeks.
- **Videokõne**: võimaldab 3G-teenuse saadavusel teha numbrile videokõne.
- **Kopeeri SIM-kaardile**/**Kopeeri telefoni**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mälust USIM/SIM-kaardile või vastupidi.
- **Saada nimekaart**: võimaldab saata kontakti SMS-i, e-posti, MMS-i, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib kontaktteabe Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kasuta numbrit**: toob valitud numbri tavavalimisekraanile.
- **Kustuta**: võimaldab kontakti kustutada.

Uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate lisada kontaktide alla uue kirje.

Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.

2. Muutke sätteid või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: määrake nimi.
   - **Telefoninumber**: saate lisada telefoninumbri.
   - **Töömeil**: saate sisestada töö e-posti aadressi.
   - **Kodumeil**: saate sisestada isikliku e-posti aadressi.
   - **Rühm**: saate määrata helistaja helistajarühma.
   - **Avaleht**: võimaldab sisestada kodulehe aadressi.
   - **Sünnipäev**. võimaldab sisestada kontakti sünnipäeva.
   - **Lisateave**: võimaldab sisestada ametinimetuse, osakonna, asutuse, hüüdnime ning lisamärkuse.
3. Vajutage <**Valikud**> ning sisenege lisateabe sisestamiseks järgnevatesse valikutesse:
   - **Erivalikud**: võimaldab kontaktile määrata tunnuspildi, kõne- või sõnumihelina.
   - **Lisa telefoninumber**: saate lisada kontakti telefoninumbri.
   - **Kustuta telefoninumber**: võimaldab kontaktist valitud numbri tüübi eemaldada.
   - **Muuda tüüpi**: võimaldab kontaktikirjest numbri tüüpi muuta.
   - **Märgi videokõne**/**Ära märgi videokõnet**: võimaldab määrata valitud numbri videokõne numbriks või määrangust eemaldada.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kontakti salvestamine USIM/SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage kontakti kohta teave:
   - **Nimi**: määrake nimi.
   - **Telefoninumber**: saate lisada telefoninumbri.
   - **Rühm**: (USIM-ile) võimaldab määrata helistajarühma.
   - **Asukoha number**: sisestage mälupesa number.
3. USIM-kaardi kasutamisel vajutage lisateabe lisamiseks <**Valikud**>:
   - **Lisa üksus**: võimaldab kontaktile numbritüübi lisada.
   - **Kustuta üksus**: võimaldab kontaktist valitud kategooria eemaldada.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Rühmad *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage[Keskele], et valida lisatavad kontaktid.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva liikmed**: võimaldab vaadata valitud rühma kuuluvate liikmete loendit.
- **Lisa liige**: võimaldab lisada kontakti valitud rühma.
- **Lisa rühm**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Nimeta rühm ümber**: võimaldab muuta rühma nime.
- **Kustuta rühm**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad kontaktidesse alles.
- **Kustuta kõik rühmad**: kustutab kõik rühmad, ka vaikerühmad.

Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on mitu numbrit.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalimiskuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Üksikasjad**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Videokõne**: võimaldab teha videokõnet klahvile määratud numbrile.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise sätte.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua oma nimekaardi ja seda teistele isikutele saata.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 31

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab nimekaarti muuta.
- **Saada nimekaart**: nimekaardi saatmiseks SMS-i, e-posti, MMS-i, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib teie kontaktteabe Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kustuta**: võimaldab nimekaardi kustutada.

Kopeeri kõik *(Menüü 2.6)*

Kasutage seda menüüd kõigi USIM/SIM- kaardile talletatud kontaktide kopeerimiseks telefoni mällu või vastupidi.

Oma number *(Menüü 2.7)*

Antud menüü abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie USIM/SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Teenuse number *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie USIM/SIM-kaart toetab SDN-i.

Valige soovitud number ja vajutage [ ].

Sätted *(Menüü 2.9)*

Kasutage seda menüüd kontaktikirjete vaikeseadete muutmiseks.

- **Kuvamissätted**: võimaldab kontaktiloendi sorteerimisalust muuta.
- **Talletamise vaikesätted**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Soovi korral**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.

Mälu olek *(Menüü 2.0)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja USIM/SIM-kaardile.

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd meediumifailide esitamiseks, häälmemode salvestamiseks, ajavööndi aja seadmiseks ning telefoni kasutamiseks kalkulaatorina.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Rakendused**.

SAT *(Menüü 3.1)*

See menüü on saadaval, kui te kasutate USIM/SIM rakenduste komplektmenüüsid (Application Toolkit) toetavat SIM-kaarti, mis võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma USIM/SIM-kaardi juhendist või võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Meediumipleier *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate nautida muusika- ja videofaile. Kõigepealt peate te salvestama failid telefoni mällu või mälukaardile.

Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ja Bluetoothi mono peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga kasutamiseks.

Muusika- või videofailide allalaadimine või vastuvõtmine

Teie telefon võimaldab järgmiste failitüüpide esitamist:

- Muusika: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Video: MP4, 3GP

Muusika- või videofailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 39
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 73
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 20

Allalaaditud või vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Allalaaditud failid** menüüs **Muusika** või **Videod**.
▶ lk. 56, lk. 55

Esitusloendi loomine

1. Meediumipleieri kuval olles vajutage [Keskele].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Kaust** või **Failid**.
3. Liikuge soovitud kaustani ja vajutage soovitud failide valimiseks [Keskele].
4. Vajutage <**Vali**> või <**Lisa**>.

Meediumifailide esitamine

1. Meediumipleieri kuval olles vajutage [Keskele].
2. Valige fail. Fail esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Keskele	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Üles	Juurdepääs esitusloendisse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Peatab esituse.

Meediumipleieri valikute kasutamine

Vajutades faili esitamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Paus**/**Jätka**: katkestab või jätkab esitust.
- **Peata**: peatab esituse.
- **Edasta Bluetooth-stereopeakomplekti**/**Edasta telefoni**: lülitage heliväljund Bluetooth-stereopeakomplektile või telefoni valjuhääldile.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Ava esitusloend**: juurdepääs esitusloendisse.

- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Ava Failihaldur**: viib kaustadesse **Muusika** ja **Videod**.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Kuva kontroller**/**Peida kontroller**: kuvab või peidab kontrolleri pildi.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Meediumipleieri sätted**: võimaldab muuta meediumifailide esituse vaikeseadeid:

  Esitusvalikud: saate valida kordusrežiimi.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  Kontroller. kuvab või peidab kontrolleri pildi.

  Meediumipleieri kest: võimaldab valida kesta pildi.
- **VOD-sätted**: kasutage seda, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel video-voogesituse serveriga. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Esitusloendisse pääsemine

Meediumipleieri kuval vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esitusviis**: võimaldab valitud muusikafaili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth-stereopeakomplekti kaudu.
- **Esita**: esitab valitud videoklipi.
- **Lisa**: lisab failid esitusloendisse.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid praegusest esitusloendist eemaldada.
- **Teisalda**: võimaldab valitud faili praegusesse või muusse esitusloendisse teisaldada.
- **Kopeeri**: võimaldab valitud failist praegusesse või muusse esitusloendisse koopia teha.
- **Uus loend**: lisab uue esitusloendi.

Diktofon *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [Keskele].
3. Vajutage <**Peata**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.

4. Memo ettemängimiseks vajutage [Keskele], lisamemode salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage diktofoni kuvalt <**Valikud**> ja valige **Ava helide kaust**.
2. Valige häälmemo kaustast **Häälmemod**. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Keskele	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub failis tagasi.
Paremale	Liigub failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Peatab esituse.
Üles	Lülitub taasesitusrežiimile ( ) või tagasi salvestusrežiimile ( ).

Diktofoni valikute kasutamine

Esitamise järgselt vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud häälmemo taasesitusrežiimis.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Sea helinaks**: määrake see fail oma tava- või videokõnede helinaks.
- **Sea helistajatunnuseks**: seadke fail kontaktikirje tunnushelinaks.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Ava helide kaust**: juurdepääs häälmemoloendile.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Salvestussätted**: võimaldab kohandada diktofoni väikeseadeid:

  Vaikenimi: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Salvestusaeg: võimaldab valida maksimaalse salvestusaja.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Oma ajavööndi määramine.

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda ülemises seas soovitud linnale (🏠). Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [Keskele].

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles liikuge madalamale reale (↗).
2. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [Keskele].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [Keskele].
3. Vajutage <**Vali**>.
4. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [Keskele].

Kalkulaator *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

Arvutuste teostamine

1. Sisestage esimene arv.
   Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [⁎].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [Keskele].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Kalkulaatori valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Võrdub**: näitab tulemust.
- **Viimane arvutus**: kuvab viimati tehtud arvutuse tulemuse.
- **Salvesta mällu**: salvestab väärtuse kalkulaatori mällu.
- **Too mälust**: taastab salvestatud väärtuse.
- **Tühjenda mälu**: kustutab salvestatud väärtused.

Teisendi *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

Teisendamine

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].

3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: kustutab praegused väärtused.
- **Ennista**: pöörab teisenduse ümber.
- **Valuutakursid**: kuvab valuutakursside loendi.

Internet *(Menüü 4)*

Teie telefonis olev veebibrauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele teabele ning erinevatele meediumisisudele, nagu taustpildid, helinad ja muusikafailid.

Ava avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe.

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	[Keskele] või <**Vali**>.
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**>.

Lehevalikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab praeguse seotud veebilehe.
- **Mine**: võimaldab ajaloos liikuda edasi ja tagasi.
- **Laadi uuesti**: laeb uuesti käesoleva lehekülje värskendatud teabega.
- **Töölauavaade**/**Nutika paigutamise vaade**: saate muuta brauseri kuvamisrežiimi.
- **Lehe maht**: saate muuta lehe suurust.
- **Ava avaleht**: naaseb avalehele.
- **Lisa järjehoidjatesse**: lisab lehe järjehoidjaks.
- **Kuva järjehoidjad**: tagab juurdepääsu järjehoidjate loendile.
- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Kopeeri URL**: võimaldab valitud lehekülje URL-i saata SMS-i, MMS-i või e-kirjaga.

- **Salvesta**: salvestab praeguse veebilehe või lehekülje kujutise.
- **Salvestatud lehed**: juurdepääs teie poolt salvestatud veebilehtede loendile.
- **Ajalugu**: juurdepääs teie poolt külastatud veebilehtede loendile.
- **Täpsem**: saate muuta brauseri erinevaid seadeid.

  Tühjenda vahemälu: tühjendab vahemälu. Vahemälu on ajutine mälu sait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.

  Tühjenda küpsiste mälu: kustutab küpsised. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

  Küpsise valikud: määrake, kas küpsised talletatakse või mitte. Valides **Küsi**, küsib telefon, kas salvestada praeguse lehe küpsised.

  Eelistused: võimaldab muuta veebibrauseri sätteid teie eelistustele vastavaks.

  Serdid: võimaldab juurdepääsu veebibrauseri sertidele.

  Lehe üksikasjad: juurdepääs lehe atribuutidele.

  Brauseri sätted: võimaldab valida Interneti-ühenduseks kasutatava ühenduse profiili. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75

  Brauser: võimaldab ligipääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Veebibrauserist väljumine

Vajutage [✆], et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada kaasnev veebileht.

Saate sisestatud URL-i lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadresse veebilehtede kiireks valimiseks või avada eelmääratud järjehoidjaid.

Uue järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage üksuse nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Järjehoidjasse salvestatud lehele minemine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutage järjehoidjate loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: võimaldab ligipääsu lemmikveebilehele.

- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Muuda järjehoidjat**: võimaldab valitud järjehoidjat muuta.
- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada uue järjehoidja.
- **Kopeeri URL**: võimaldab järjehoidja URL-i saata SMS-i, MMS-i või e-kirjaga.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Salvestatud lehed *(Menüü 4.4)*

Pääsete oma salvestatud lehtede kujutiste või veebilehtede loendile ligi.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav nimi.

Vajutage salvestatud lehtede kuval <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Vaade**: võimaldab ligipääsu valitud veebilehele.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta salvestatud lehe nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud veebilehe või kõik lehed.

Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehtede loendile.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-aadress.

Vajutades ajalooloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: võimaldab ligipääsu valitud veebilehele.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud veebilehe või kõik lehed.
- **Üksikasjad**: võimaldab ligipääsu veebilehe atribuutidele.

Täpsem *(Menüü 4.6)*

Kasutage seda menüüd vahemälu tühjendamiseks, küpsiste kustutamiseks või brauseri kuvasätete muutmiseks.

- **Tühjenda vahemälu**: tühjendab vahemälu. Vahemälu on ajutine mälu sait, mis säilitab viimati külastatud veebilehekülјed.
- **Tühjenda küpsiste mälu**: kustutab küpsised. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.
- **Küpsise valikud**: määrake, kas küpsised talletatakse või mitte. Valides **Küsi**, küsib telefon, kas salvestada praeguse lehe küpsised.
- **Eelistused**: võimaldab muuta veebibrauseri sätteid teie eelistustele vastavaks.
- **Brauser**: võimaldab ligipääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Brauseri sätted *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav ühenduse profiil. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Te pääsete ka serveri poolt saadetavate reklaamsõnumite, kõneposti, kärjeteadete ja seadistussõnumite juurde.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Sõnumid**.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi, vajutades ooterežiimis olles <**Sõnum**>.

Loo uus *(Menüü 5.1)*

See menüü võimaldab kirjutada ja saata tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid või e-kirju. Teil on võimalik faile ka MMS-i abil saata.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (Short Message Service - SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid.

SMS-sõnumi loomine ja saatmine.

1. Sisestage oma sõnum ja vajutage [Keskele].

   ☑ • Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.
   • Vajutades <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid valikuid. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Valikute kasutamine SMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Lisa**: lisab tekstimalli, kontaktid või järjehoidjasse lisatud URL-aadressi teksti.
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.

MMS-sõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

MMS-sõnumi loomine ja saatmine.

1. Sisestage sõnumi teema.

   ☑ Vajutades igal väljal <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid valikuid. ▶ järgmine sektsioon

2. Valige rida **Tekst**.
3. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [Keskele].
4. Valige rida **Pilt või video** või **Heliklipp** ning manustage pildifail, video- või heliklipp.

   ☑ • Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenusepakkujast.
   • Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
6. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Valikute kasutamine MMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Sisend**: sisestage sõnumi tekst.
- **Lisa**: lisage meediumifail.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Eelvaade**: vaadake sõnumit sellisel kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Muuda teksti**/**Muuda faili**: võimaldab lisatud teksti, pilti, videot või heliklippi redigeerida.
- **Kustuta tekst**/**Kustuta fail**: võimaldab lisatud teksti, pildi, video või heliklipi kustutada.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Lisa tekstimall**: võimaldab lisada tekstimalli.
- **Lisa kontaktandmed**: võimaldab lisada kontaktikirje nimekaardina.
- **Lisa v-kalender**: võimaldab lisada kalendrikuupäeva andmeformaadina.
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.
- **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Teisalda leht**: teisaldage praegust lehte tahapoole või ettepoole, et muuta lehtede järjekorda.
- **Kustuta leht**: võimaldab lehekülje kustutada.
- **Muuda laadi**: võimaldab muuta lehekülje omadusi.
  - **See leht**: võimaldab seada valitud lehe kestuse ning muuta fondi värvi ja laadi.
  - **Kogu leht**: muudab tausta värvi ning lehe paigutust.
- **Salvesta mallina**: salvestab sõnumi mallina kausta **MMS-sõnumite mallid**.

Failisaatmisrakendus *(Menüü 5.1.3)*

Kasutage seda menüüd mitmik-meediumifailide saatmiseks MMS-sõnumile manustatuna.

Failidega MMS-sõnumi loomine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi teema.

   ☑ Võite kasutada erinevaid valikuid vajutades igal väljal <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Liikuge väljale **Sõnum**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Liikuge reale **Manusta failid**.
5. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa failid**, **Lisa nimekaart** või **Lisa v-kalender**.
6. Lisage pilte, videoid, helisid, nimekaarte, kalendrikuupäevi või ülesanded.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Valikute kasutamine failidega MMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Lisa tekstimall**: võimaldab lisada tekstimalli.
- **Lisa**: lisab tekstimalli, kontaktid või järjehoidjasse lisatud URL-aadressi teksti.
- **Manusfailide loend**: avab teie poolt manustatud failide loendi.
- **Lisa failid**: võimaldab manustada pilte, videoid ja helisid.
- **Lisa nimekaart**: võimaldab lisada kontaktikirje nimekaardina.
- **Lisa v-kalender**: võimaldab lisada kalendrikuupäeva andmeformaadina.
- **Kustuta kõik manused**: kustutab kõik manused.
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.

E-kiri *(Menüü 5.1.4)*

Te saate saata ja võtta vastu teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 52

E-kirja loomine ja saatmine

Saate luua ja saata e-kirju.

1. Sisestage e-kirja teema.

   ☑ Võite kasutada erinevaid valikuid vajutades igal väljal <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Liikuge väljale **Sõnum**.
3. Sisestage e-kirja tekst.
4. Liikuge reale **Manusta failid**.

5. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa failid**, **Lisa nimekaart** või **Lisa v-kalender**.
6. Lisage pilte, videoid, helisid, nimekaarte, kalendrikuupäevi või ülesanded.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [Keskele].

Valikute kasutamine e-kirja loomise ajal

Vajutades e-kirja loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Lisa tekstimall**: võimaldab lisada tekstimalli.
- **Lisa**: lisab tekstimalli, kontaktid või järjehoidjasse lisatud URL-aadressi teksti.
- **Manusfailide loend**: viib teie poolt manustatud failide loendisse.
- **Lisa failid**: võimaldab manustada pilte, videoid ja helisid.
- **Lisa nimekaart**: võimaldab lisada kontaktikirje nimekaardina.
- **Lisa v-kalender**: võimaldab lisada kalendrikuupäeva andmeformaadina.
- **Kustuta kõik manused**: kustutab kõik manused.
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada e-kirja kausta **Mustandid**.

Sisendkaust *(Menüü 5.2)*

See kaust salvestab kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS-sõnum
- MMS-sõnum
- MMS-i teade
- Seadistussõnumid, mis sisaldavad teie teenusepakkuja võrgu parameetreid
- USIM/SIM

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon ! tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Kõne**/**Ava URL**/**Ava RTSP**: valige esiletõstetud telefoninumber või sisenege veebileheküljele.

- **Lisa järjehoidjatesse**: salvestab esiletõstetud veebiaadressi järjehoidja loendisse.
- **Koosta e-kiri**: võimaldab esiletõstetud e-posti aadressile e-kirja saata.
- **Koosta MMS**: võimaldab saata MMS-sõnumi esiletõstetud telefoninumbrile või e-posti aadressile.
- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i, MMS-i või failisaatmisrakendusega vastata.
- **Edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Helista tagasi**: valib saatja telefoninumbri.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab saatja telefoninumbri kontaktidesse. Kui sõnumis olev telefoninumber, e-posti aadress või URL-aadress on valitud, saate selle kontaktidesse salvestada.
- **Teisalda SIM-kaardile**/**Teisalda telefoni**: võimaldab sõnumeid USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

MMS-sõnumid

- **Esita**: esitab sõnumi.
- **Kõne**/**Ava URL**/**Ava RTSP**: valige esiletõstetud telefoninumber või sisenege veebilehekülje.
- **Lisa järjehoidjatesse**: salvestab esiletõstetud veebiaadressi järjehoidja loendisse.
- **Koosta e-kiri**: võimaldab esiletõstetud e-posti aadressile e-kirja saata.
- **Koosta MMS**: võimaldab saata MMS-sõnumi esiletõstetud telefoninumbrile või e-posti aadressile.
- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i, MMS-i või failisaatmisrakendusega vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab vastata saatjale või kõigile vastuvõtjatele.
- **Edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Helista tagasi**: valib saatja telefoninumbri.
- **Salvesta mallina**: salvestab sõnumi mallina kausta **MMS-sõnumite mallid**.
- **Salvesta failid**: võimaldab salvestada meediumiüksused sõnumist teie telefoni mällu.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab saatja telefoninumbri kontaktidesse. Kui sõnumis olev telefoninumber, e-posti aadress või URL-aadress on valitud, saate selle kontaktidesse salvestada.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Kommertsteated

- **Ava URL**/**Ava RTSP**: võimaldab avada sõnumis määratletud URL-i.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Seadistussõnumid

- **Installi**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud seadistuse teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Saateraportid

- **Helista tagasi**: valib adressaadi telefoninumbri.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab saatja telefoninumbri kontaktidesse. Kui sõnumis olev telefoninumber, e-posti aadress või URL-aadress on valitud, saate selle kontaktidesse salvestada.
- **Kustuta**: kustutab raporti.

Mustandid *(Menüü 5.3)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mille te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab valitud sõnumi.
- **Muuda**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumid.

Väljundkaust *(Menüü 5.4)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumiloendis olevad järgnevad ikoonid viitavad saatmisolekule:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab valitud sõnumi.
- **Saada uuesti**: saadab sõnumi uuesti.
- **Muuda**: võimaldab sõnumit muuta.
- **Tühista saatmine**: võimaldab sõnumi saatmise tühistada.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumid.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Kaust Saadetud *(Menüü 5.5)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab valitud sõnumi.
- **Edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.

- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumid.

E-posti sisendkaust *(Menüü 5.6)*

Sellesse kausta talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

Vastuvõetud e-kirjade vaatamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.
2. Valige e-kiri või selle päis.
3. Kui e-kiri on pikem kui üks lehekülg, vajutage [▲/▼], et liikuda ükshaaval läbi lehekülgede.
4. Valige manustatud fail vaatamiseks või esitamiseks.

☑ Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.

E-kirja valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab valitud e-kirja.
- **Too**: laeb e-posti serverist valitud e-kirja päise sisu.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab vastata saatjale või kõigile vastuvõtjatele.
- **Edasi**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Laadi alla**: Laeb e-posti serverist uued e-kirjad või päised alla.
- **Sortimisalus**: võimaldab e-kirjade loendi sorteerimisalust muuta.
- **Salvesta failid**: salvestab valitud faili.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab saatja e-posti aadressi või telefoninumbri kontaktidesse. Kui sõnumis olev telefoninumber, e-posti aadress või URL-aadress on valitud, saate selle kontaktidesse salvestada.
- **Blokeeri**: lisab saatja e-posti aadressi või e-kirja teema blokeerimisloendisse, et sellelt aadressilt või selle teemaga tulevatest e-kirjadest keelduda.
- **Kustuta telefonist**: kustutab telefoni mälust valitud e-kirja või kõik e-kirjad.
- **Kustuta jäädavalt**: kustutab valitud e-kirja või kõik e-kirjad nii telefoni mälust kui ka e-posti serverist.
- **E-posti kontod**: võimaldab muuta aktiivset e-posti kontot.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib e-kirja Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu e-posti atribuutidele.

Meediumialbum *(Menüü 5.7)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda ligi teenusele Meediumialbum, millega teil on võimalik oma võrgus olevat meediumialbumit korrastada, lisades sinna juhtmeta võrgu kaudu meediumisisu ja sõnumeid. See menüü on saadaval ainult teie teenusepakkuja toetuse korral.

Mallid *(Menüü 5.8)*

Kasutage seda menüüd, et luua, muuta ja saata tekstimalle ning MMS-malle.

Tekstimallid *(Menüü 5.8.1)*

Saate luua SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Vajutage <**Uus**> või <**Valikud**> ning valige **Uus** juhul kui mõni on juba salvestatud.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [Keskele].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: kasutades malli, looge ja saatke uut sõnumit SMS-i, MMS-i, failisaatmisrakenduse või e-posti teel.
- **Uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Muuda**: võimaldab valitud malli muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik mallid.

MMS-sõnumite mallid *(Menüü 5.8.2)*

Te saate luua MMS-malle, et neid MMS-sõnumi koostamisel kasutada.

Malli loomine

1. Vajutage <**Uus**> või <**Valikud**> ning valige **Uus** juhul kui mõni on juba salvestatud.
2. Looge mall nagu looksite uut MMS-sõnumit.
3. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta mallina**.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab valitud malli.
- **Saada**: võimaldab valitud malli saata.
- **Uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Muuda**: võimaldab valitud malli muuta.
- **Kustuta**: võimaldab malli kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik mallid.

Kärjeteated *(Menüü 5.9)*

Teie telefon võtab vastu kärjeteateid, mille näol on tegemist võrkudest pärit erinevatel teemadel (ilmaennustus, liiklus ja uudised) tekstsõnumitega. Kasutage seda menüüd, et saabunud kärjeteateid vaadata.

Kärjeteate vaatamine

Kõik kärjeteated säilitatakse kaustas **Ajutine** ning kustutatakse mingi ajaperioodi möödudes. Kui te ei soovi, et teade kustutatakse, salvestage see kausta **Arhiiv**. Vajutage sõnumi vaatamisel <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne**/**Ava URL**/**Ava RTSP**: valige esiletõstetud telefoninumber või sisenege veebileheküljele.

- **Koosta e-kiri**: võimaldab esiletõstetud e-posti aadressile e-kirja saata.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Arhiiv**.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.0)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite korraga kustutamiseks kõigis sõnumitüüpides.

1. Soovitud sõnumitüüpide valimiseks vajutage [Keskele].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Sätted *(Menüü 5.✳)*

Kasutage seda menüüd sõnumiteenuste kasutamiseks erinevate valikute seadistamiseks.

Tekstsõnum *(Menüü 5.✳.1)*

Saate SMS-i vaikesätteid seadistada.

- **Sätted x**: võimaldab seadistada iga profiili atribuute:

  Keskuse aadress: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

  Aegumine: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Nimi: sisestage profiili nimi.
- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikuid:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saatmisaruanne: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Võrgu valik: olenevalt võrgust, valige **Eelistatud CS** (GSM) või **Eelistatud PS** (GPRS).

  Säilita koopia: jätab teie sõnumitest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopia.

MMS-sõnum *(Menüü 5.✳.2)*

Te saate MMS-i vaikesätteid seadistada.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taseme.

  Aegumine: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohandatud kellaaeg(tund): sisestage soovitud ajavahemik, valides **Kohandatud kellaaeg** valikust **Aegumine**.

  Kohaletoimetamine: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Kohandatud kellaaeg(tund): sisestage soovitud ajavahemik, valides **Kohandatud kellaaeg** valikust **Kohaletoimetamine**.

  Peida aadress: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Taotle saatmisaruannet: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

Taotle lugemisteatist: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatise taotlus.

Säilita koopia: jätab teie sõnumitest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopia.

Lisa minu nimekaart: võimaldab teil failisaatmisrakenduse kaudu saadetavatele sõnumitele enda kontaktandmed manustada.

Lisa allkiri: võimaldab allkirja muuta ning seda läbi failisaatmisrakenduse saadetavatele sõnumitele manustada.

Sisesta allkiri: võimaldab allkirja sisestada.

- **Vastuvõtuvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtmise valikuid:

  Koduvõrk: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Rändlusvõrk: saate määrata, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusvõrgus (roaming).

  Kodu- või rändlusvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Automaatne allalaadimine**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Käsitsi**: telefon saab esmalt serverist märguande. Peate sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.
  - **Piiratud**. (ainult rändlusvõrk) telefon saab esmalt serverist märguande. Kui te üritate uut sõnumit alla laadida, siis telefon teavitab teid lisamaksumustest.
  - **Hülga**: telefon keeldub kõigist sõnumitest.

  Saada saatmisaruanne: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile sõnumi saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta raporti.

  Saada lugemisteatis: võimaldab määrata, kas peale saabunud sõnumi lugemist saadab telefon lugemisteatise või mitte.

  Keeldu anonüümsetest: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Keeldu reklaamist: keeldub reklaamist.

- **MMS-profiilid**: võimaldab valida MMS-sõnumite jaoks kasutatavat ühendusprofiili. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75
- **Sõnumi suurus**: võimaldab valida maksimaalse lubatud suuruse sõnumite koostamiseks. Sõnumi suurus võib olenevalt riigist erineda.
- **Loomisrežiim**: valige MMS-i loomisrežiim.

  Hoiatus: te saate luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses sõnumeid, kuid telefon telefon annab teile teada kui sisu maht ja suurus on ületanud maksimumi.

  Vaba. võimaldab luua igasuguste sisutüüpidega ja igas suuruses sõnumeid.

  Piiratud. võimaldab luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses sõnumeid.

- **Slaidiintervall**: valige kestus, mille ajal ekraanil iga sõnumit kuvatakse.

E-post *(Menüü 5. ✳.3)*

Te saate e-posti vaikesätteid seadistada.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto sätteid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

  Saatja: võimaldab seada saatja nime.

  Konto saatmine: võimaldab valida vaikekonto.

  Prioriteet: võimaldab oma e-kirjadele prioriteetsuse taseme valida.

  Säilita koopia: jätab teie e-kirjadest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopiad.

  Kaasa vastamisel kehatekst: võimaldab määrata, kas telefon lisab vastuse korral originaal e-kirja teksti või mitte.

  Saatmisaruanne: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

  Lisa minu nimekaart: võimaldab e-kirjadele manustena oma kontaktandmed lisada.

  Lisa allkiri: võimaldab e-kirjadele oma allkirja manustada.

  Sisesta allkiri: võimaldab allkirja sisestada.

- **Vastuvõtuvalikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Sea allalaadimise piirang: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Automaatpollimine: võimaldab seada telefoni määratud intervallide järel automaatselt e-posti serverit kontrollima ning e-kirju alla laadima.

  Pollimissagedus: võimaldab määrata, kui sagedasti telefon e-posti serverit automaatpollimisega kontrollib.

  Blokeeri aadress: määrake e-posti aadressid, millelt tulevatest kirjadest keeldutakse ning aktiveerige või desaktiveerige e-kirjade blokeering.

  Blokeeri teema: määrake milliseid teemasid sisaldavatest e-kirjadest keeldutakse ning aktiveerige või deaktiveerige e-posti blokeering.

- **E-posti profiilid**: e-posti serverite jaoks kasutatava võrguühenduse profiili valimine. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75

- **E-posti kontod**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks. Vajutades <**Valikud**> ning valides **Muuda**, pääsete järgmistesse konto seadistamise valikutesse:

  Konto nimi: sisestage valitud kontole nimi.

  SMTP-server: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi-.

  SMTP-port: sisestage SMTP-pordi number.

  Kasuta SSL-i: aktiveerige SSL (Secure Sockets Layer)-protokolli kasutamine.

  Vastuvõtva serveri tüüp: valige saabuva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi sättest.

POP3-server/**IMAP4-server**: sisestage POP3- või IMAP4-serverite IP-aadress või domeeninimi.

POP3-port/**IMAP4-port**: sisestage POP3- või IMAP4-pordi number.

Kasuta SSL-i: aktiveerige SSL (Secure Sockets Layer)-protokolli kasutamine.

IMAP4 vastuvõtuvalik: (ainult IMAP4 protokoll): määrake, kas telefon toob vaid uued või kõik sõnumid.

Toomisvalik: määrake, kas telefon laeb alla vaid e-kirjade päised või terve e-kirja.

Säilita serveris: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist e-posti serverisse koopia.

Minu aadress: võimaldab seada oma e-posti aadressi.

Kasutajanimi: sisestage POP3- või IMAP4-kasutajanimi.

Parool: sisestage POP3- või IMAP4-parool.

Kasuta SMTP autentimist: võimaldab SMTP autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisselogimist.

Sama nagu POP3/IMAP4: võimaldab valida, kas te soovite, et SMTP-serveril oleksid POP3- ja IMAP4-serveri parameetritega ühesugused parameetrid.

Kasutajanimi: sisestage SMTP-kasutajanimi.

Parool: sisestage SMTP-parool.

Kõnepost *(Menüü 5. ✳.4)*

Selle menüü abil saate määrata oma kõnepostiserveri numbri.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Kommertsteade *(Menüü 5. ✳.5)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete sätteid.

- **Vastuvõtuvalik**: määrake, kas soovite võtta veebiserverist vastu kommertsteateid või mitte.
- **Teenuse laadimine**: määrake kas saabunud kommertsteate puhul teie telefon käivitab automaatselt veebibrauseri või mitte.

Kärjeteated *(Menüü 5. ✳.6)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise sätteid.

- **Võta vastu**: võimaldab valida, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5. #)*

Selle menüü abil saate vaadata sõnumite arvu või iga sõnumitüübi poolt hõivatud mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil pääseda telefoni mällu või mälukaardile salvestatud piltide, videoklippide, muusikafailide ja helide juurde.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles [Keskele] ja valige **Failihaldur**.

Vihjed Digital Rights Management(digitaalse autorikaitse) kasutamiseks

DRM (digitaalne autorikaitse) süsteemi tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit. Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage valikut **Aktiveeri võti**.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitte edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitte edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu ligipääsuga DRM-faile.

Pildid

Kasutage seda menüüd, et kuvada serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Liikuge soovitud pildikaustale.
2. Valige pilt.

Slaidiseansi vaatamine

Saate pilte vaadata slaidiseansina - käesolevas kaustas olevate piltide järjestikuse esitusena.

1. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.

   Slaidiseanss algab.
2. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tagasi**>.

Kujutise redigeerimine

1. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
2. Valige <**Valikud**> ning muutke fotot, kasutades järgnevaid valikuid:
   - **Salvesta nimega**: salvestab faili erineva nimega.
   - **Muuda suurust**: pildi suuruse muutmiseks.
   - **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks fotole.
   - **Reguleeri**: võimaldab teil reguleerida heledust, kontrasti või värvide tasakaalu.
   - **Raamid**: saate valida dekoratiivse raami.
   - **Lõikepildid**. võimaldab fotole lõikepildi lisada.
   - **Lisa tekst**: võimaldab fotole teksti lisada.
   - **Pööra**: võimaldab fotot päri- või vastupäeva pöörata.

- **Nihuta**: nihutab fotot vertikaalselt või horisontaalselt.
- **Kärbi**. võimaldab valida foto erineva suuruse või kujuga osa.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valmis**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
4. Vajutage [Keskele].
5. Sisestage foto number ja vajutage <**Salvesta**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Printimisviis**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga USB või Bluetoothi kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktikirjes.
- **Teisalda**: teisaldab faili muusse kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib faili muusse kausta.
- **Tegelik suurus**: vaadake tegelikus suuruses pilti. Pildi sobitamiseks ekraaniga vajutage **<Telefoni mõ.>**.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Muuda**: võimaldab muuta pilti ning salvestada selle erineva failina.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Piltide allalaadimine

1. Liikuge kausta **Allalaaditud failid**.
2. Valige **Veel pilte**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehekülgega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Videod

Kasutage seda menüüd, et kuvada ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaamerad, ei pruugi salvestatud videoklipid korrektselt mängida.

Videoklipi esitamine

1. Liikuge video kausta
2. Valige videoklipp. Meediumipleier avaneb. ▶ lk. 35

Videomenüü valikud

Vajutage videoloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab faili esitusloendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Teisalda**: teisaldab faili muusse kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib faili muusse kausta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud faili või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Lukusta**/**Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Uus kaust**: lisab uue kausta.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Videoklippide allalaadimine

1. Liikuge kausta **Allalaaditud failid**.
2. Valige **Veel videoid**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehekülgega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Muusika

See menüü kuvab alla laaditud või sõnumites saadud muusikafailid.

Muusikafailide kuulamine

Valige muusikafail. Meediumipleier avaneb. ▶ lk. 35

Muusikavalikute kasutamine

Vajutades muusikaloendist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab faili esitusloendisse.
- **Saada**: saadab valitud faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.

- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Sea helinaks**: määrake see fail oma tava- või videokõnede helinaks.
- **Sea helistajatunnuseks**: seadke fail kontaktikirje tunnushelinaks.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Teisalda**: teisaldab faili muusse kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib faili muusse kausta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud faili või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Lukusta**/**Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Uus kaust**: lisab uue kausta.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muusikafailide allalaadimine

1. Valige **Veel muusikat**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
2. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Helid

Kasutage seda menüüd, et kuvada ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud heliklippe.

Heliklipi esitamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp.
   Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**.
   ▶ lk. 37

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.
Üles/Alla/ ▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Keskele	Võimaldab valitud faili teistele inimestele saata.

Helifailidega seostuvad valikud

Vajutage heliloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Sea helinaks**: määrake see fail oma tava- või videokõnede helinaks.
- **Sea helistajatunnuseks**: seadke fail kontaktikirje tunnushelinaks.
- **Teisalda**: teisaldab faili muusse kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib faili muusse kausta.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud faili või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Lukusta**/**Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Uus kaust**: lisab uue kausta.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Heliklippide allalaadimine

1. Liikuge kausta **Helinad**.
2. Valige **Veel helinaid**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Mängud ja muu

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Mängu sisenemine

Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: käivitab valitud rakenduse.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.

- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Teisalda**: teisaldab mängu muusse kausta.
- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse, kõik rakendused või rakenduste kaustad.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta rakenduse või rakenduse kausta nime.
- **Lukusta/Vabasta**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust lukustusest vabastada.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.
- **Uus kaust**: lisab uue rakenduse kausta.
- **Võrgusätted**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimist. Samuti on teil võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.

Rakenduste allalaadimine

1. Valige **Veel mänge**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
2. Leidke soovitud rakendus ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Muud failid

Kasutage seda menüüd, et pääseda muude failide juurde, peale piltide, video-, muusika- ja helifailide. Teie telefonis on Piksel failivaatur, mis võimaldab teil veatult vaadata erinevaid dokumendifaile. Võimalikud failivormingud on *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.html ja *.txt.

Dokumendi vaatamine

Valige fail. Piksel failivaatur käivitub ja avab dokumendi.

☑
- Sõltuvalt faili suurusest või Piksel failivaaturi mälu mahust, võib juhtuda, et mõned failid ei avane korralikult.
- Kui dokumendi fail sisaldab keeli, mida Piksel failivaatur ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu korrektselt.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Üles/Alla/ Vasakule/ Paremale	Praegusel lehel igas suunas liikumiseks.
▲/▼	Suurendab või vähendab.
Keskele	Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks.
1	Otsib dokumendis tagasipidise suunaga valikus **Otsi** sisestatud sõna.
2	Naaseb esimesele lehele.
3	Otsib dokumendis edaspidise suunaga valikus **Otsi** sisestatud sõna.

Klahv	Funktsioon
4	Naaseb eelmisele lehele.
5	Pöörab dokumenti.
6	Liigub järgmisele lehele.
8	Liigub viimasele lehele.
#	Muudab ekraani Täisekraanvaateks või Tavavaateks.

Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**> või <[▤]>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraanvaade**/**Tavavaade**: dokumendi vaatamiseks täisekraanil või tagasipöördumiseks tavavaatele.
- **Suumi**: võimaldab suurendada või vähendada.
- **Mahuta ekraanile**: võimaldab sobitada dokumendi lehekülje suurusega, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Pööra**: võimaldab dokumenti pöörata.
- **Ava**: võimaldab liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Ekraani panoraamimine**/**Tavapanoraamimine**: võimaldab muuta lehe kerimisrežiimi. Saate kerida ekraani suuruse või piksli alusel.
- **Peida kontroller**/**Kuva kontroller**: peidab või kuvab otsetee tööriistariba Täisekraani vaatel.
- **Otsi**: otsib dokumendist teksti.
- **Saada**: saadab faili e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**/**Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: võimaldab peita faili nii, et teised Bluetooth-seadmed ei pääse sellele ligi või faili jagada teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Failivaaturi otseteed**: võimaldab vaadata Piksel failivaaturis kasutatavaid klahvifunktsioone.

Mälukaart

Seda menüüd kasutage mälukaardile salvestatud meediumifailidele ligipääsemiseks. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.

Failide kasutamise üksikasjade kohta vaadake vastavat menüüd.

Märkmik *(Menüü 7)*

Menüü **Märkmik** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle või määrata märguandeid.

Ooterežiimis olles vajutage menüüle juurdepääsuks [Keskele] ning valige **Märkmik**.

Märguanded *(Menüü 7.1)*

Kasutage seda menüüd märguannete seadmiseks konkreetsele ajale. Tavalise alarmi märguandetüüp vastab kõne märguandetüübi seadetele hetkel valitud profiilis. Profiili sätted ei mõjuta äratust.

Märguande seadistamine

1. Valige märguandetüüp.
2. Seadistage kõik märguandevalikud:
   - **Märguanne**: aktiveerige märguanne.
   - **Kellaaeg**: sisestage märguande helisemise kellaaeg.
   - **Kordus**: valige korduse valik.
   - **Märguandetoon**: valige märguandetoon.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Märguande peatamine

Kui määratud märguande kellaaeg on kätte jõudnud ning märguanne kõlab:

- Vajutage mitte-äratuse puhul suvalisele klahvile.
- Äratuse puhul vajutage <**OK**> või [Keskele].

  Märguande uuesti kõlamiseks 5 minuti pärast vajutage <**Kordusalarm**>.

  Märguandetooni vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi peale <**OK**>, [Keskele] ja <**Kordusalarm**>.

Märguande desaktiveerimine

1. Valige märguanne, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Märguanne**.

Märguande helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Kuvalt Märguanded valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on märguande ajal välja lülitatud, lülitub see sisse ning kostab märguanne.

Kalender *(Menüü 7.2)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma ajakava üle.

Kuupäeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse tänane kuupäev, mis on märgitud sinise ruuduga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Üksuse loomine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised elemendid, tähtpäevad, ülesanded ja memod. Ühele päevale saab salvestada mitu üksust.

Plaanilise objekti sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Ajakava**.
3. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Tiitel**: sisestage plaanilise objekti pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage plaanilise objekti üksikasjad.
   - **Algus** ja **Lõpp**: sisestage plaanilise objekti alg- ja lõppkellaaeg.
   - **Alguskuupäev** ja **Lõppkuupäev**: sisestage plaanilise objekti alg- ja lõppkuupäev.
   - **Asukoht**: sisestage teave plaanilise objekti kohta.
   - **Märguanne**: määrake plaanilisele objektile märguanne.

- **Enne**: määrake, kui palju aega enne plaaniliste objekti toimumist alarm teid hoiatab.
- **Kordus**: määrake plaanilise objekti kordumine. Teil on võimalik valida kordusintervall.
- **Kuni**: kui plaanitud objekt kordub, määrake lõppkuupäev.
- **Aegumine**: võimaldab muuta aegumise sätteid.

4. Plaanilise objekti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Märguanne**: määrake tähtpäevale märguanne.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne tähtpäeva toimumist märguanne teid hoiatab.
   - **Märguande kellaaeg**: sisestage märguande helisemise kellaaeg.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Ülesande sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke sätteid:
   - **Tiitel**: sisestage ülesande tiitel.
   - **Ülesanne**: sisestage ülesande sisu.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Prioriteet**: valige tähtsusaste.
4. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Memo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage [Alla].
4. Sisestage kuupäev.
5. Memo salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kalendri vaatamine

Kui olete objektid ajakavas planeerinud, ilmuvad selle kuupäevakasti nurka nurksulud.

Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.

   Objekti liike tähistavad järgmised ikoonid:

   - Planeeritud objektid
   - Tähtpäevad
   - Ülesanded
   - Memod

2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Sündmuste valikute kasutamine

Vajutades objektiloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: viib üksuse juurde.
- **Uus**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Lõpetatud**/**Ülesanne**: muudab valitud ülesande olekut.
- **Kuuvaade**: lülitub kuuvaate ekraanile.
- **Nädalavaade**: lülitub nädalavaate ekraanile.
- **Muuda kuupäeva**/**Muuda tähtaega**/**Ajasta ümber**: võimaldab muuta objekti kuupäeva.
- **Kustuta**: kustutage valitud objekt.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik objektid valitud päeval.
- **Saada ajakava**/**Saada ülesanne**: saadab objekti SMS-i, e-posti, MMS-i, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Saada memo**: saadab memo SMS-i kaudu.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib objekti Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendrist <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele funktsioonidele:

- **Vaade**: kuvab valitud kuupäevale salvestatud objektid.
- **Uus**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Nädalavaade**: kuvab nädalavaate ekraani.
- **Mine tänasele päevale**: avab tänase kuupäeva.
- **Mine kuupäevale**: sisestage konkreetne kuupäev, mille juurde soovite pääseda.
- **Alguskuupäev**: määrake, kas kalender algab pühapäeva või esmaspäevaga.
- **Kustuta**: kustutab määratud perioodi objektid.
- **Kustuta kõik**: kustutab kalendrist kõik objektid.

Nädalavaade *(Menüü 7.3)*

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab sündmuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Tänased sündmused *(Menüü 7.4)*

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte.

Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata. Objekt avaneb redigeerimisrežiimis.

Ajakava *(Menüü 7.5)*

Selles menüüs kuvatakse plaanilised objektid. Kui olete seadnud korduse ja märguandevalikud, kuvatakse ikoonid ja .

Valige plaaniline objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Tähtpäev *(Menüü 7.6)*

Selles menüüs kuvatakse teie poolt kirja pandud tähtpäevad. Kui olete seadnud korduse ja märguandevalikud, kuvatakse ikoonid ja .

Valige tähtpäev, mille üksikasju tahate vaadata.

Ülesanne *(Menüü 7.7)*

Kasutage seda menüüd loodud ülesannete vaatamiseks. Paremal olevad ikoonid viitavad tähtsusele - mida väiksem number ikoonil, seda suurem tähtsus. Oleku märkeruutu ilmub "linnuke", kui ülesanne on täide viidud.

Valige ülesanne, mille üksikasju tahate vaadata.

Memo *(Menüü 7.8)*

Selles menüüs kuvatakse teie poolt kirja pandud memod.

Valige memo, mille üksikasju tahate vaadata.

Vastamata sündmusealarm *(Menüü 7.9)*

Kui teil pole võimalik plaanilisele objektile või tähtpäevale määratud märguannet kinnitada, talletab telefon vastamata märguande kuni te selle kinnitate.

Mälu olek *(Menüü 7.0)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Kaamera**. Võite ka ooterežiimis vajutada ja all hoida [/].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks sisenege menüüsse **Kaamera** ning minge hõiverežiimile. Võite ka ooterežiimis vajutada ja all hoida [/].
2. Vajutage esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks [/].
3. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 66
4. Pildistamiseks vajutage [Keskele]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Pildid**.

5.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	fotomenüü valikuid kasutada	< > või <**Valikud**>. ▶ lk. 66
	fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
	hõiverežiimi naasta	< > või <**Tagasi**>.
	saata foto MMS-sõnumiga	[Keskele].

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis < > ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: saate pildistada.
- **Salvesta video**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Vaheta kaamerat**: esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks.
- **Ava kaust Fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Pildid**. ▶ lk. 54
- **Pildistamisrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksik võte: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Sarivõte: saate teha sarivõtte. Saate valida kaamera tehtavate ülesvõtete arvu.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: saate valida dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Suum**/**Peida suum**: kuvab suumi näidikuriba ja võimaldab [Üles] või [Alla] vajutades sisse või välja suumida, või näidikuriba peita.
- **Eredus**/**Peida eredus**: kuvab ereduse näidikuriba ja võimaldab [Vasakule] või [Paremale] vajutades eredust reguleerida või näidikuriba peita.
- **Kaamera sätted**: saate muuta pildistamise vaikesätteid.

  Vaikenimi: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Vaikemälu: juhul kui mälukaart on sisestatud võimaldab valida fotode salvestamiseks mälupesa.

  Pildiotsija: eelvaade ekraani valimiseks.

  Katiku heli: saate valida sulguri päästiku vajutamisel kostuva heli.

  Pildikvaliteet: võimaldab valida pildikvaliteedi.

  Pildi mõõtmed: saate valida pildi suuruse.

  Sarivõtete kiirus: võimaldab valida pildistamise kiirust sarivõtte režiimis.

  Punktmõõtmine: reguleerib säriaega pildi mingi konkreetse piirkonna alusel. Punktfookuse kuvamiseks pildi keskele valige **Sees** ning muutke säriaega raami sees vastavalt pildifragmendi eredusele.

  Valge tasakaalustus: võimaldab kohandada foto värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

ISO: saate muuta ISO-sätet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO-number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötavad kaamera sulguri funktsioonid ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-seaded võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla	Suurendab või vähendab. (Ei ole saadaval maksimaalse suuruse puhul)
▲	Pöörab kujutist vertikaalselt ümber.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi.
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Võimaldab lisada ehisraami.
8	Seab taimeri.
0	Avab kausta **Pildid**.
#	Muudab eelvaaterežiimi.

Foto valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <> või <**Valikud**>:

- **Vaade**: juurdepääs sarivõtte pildile.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Pildiotsija**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud faili või kõik sarivõtte failid.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktide kirjes.
- **Ava kaust Fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Pildid**. ▶ lk. 54
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.

Video salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

1. Sisenege **Kaamera** menüüsse või vajutage ja hoidke ooterežiimis olles kaamera käivitamiseks all [/].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].

3. Vajutage esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks [/].
4. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 67
5. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [Keskele]. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.
7.

Kui soovite	Vajutage
kasutada videomenüü valikuid	<**Valikud**>. ▶ lk. 68
videoklipi kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta salvestusrežiimi	<**Tagasi**>.
saata videofaili MMS-iga	[Keskele].

Kaameravalikute kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta**: alustab salvestamist.
- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Vaheta kaamerat**: esi- ja tagakaamera objektiivi vahel valimiseks.
- **Ava kaust Videod**: tagab juurdepääsu kaustale **Videod**. ▶ lk. 55
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Suum**/**Peida suum**: kuvab suumi näidikuriba ja võimaldab [Üles] või [Alla] vajutades sisse või välja suumida, või näidikuriba peita.
- **Eredus**/**Peida eredus**: kuvab ereduse näidikuriba ja võimaldab [Vasakule] või [Paremale] vajutades eredust reguleerida või näidikuriba peita.
- **Video sätted**: saate muuta järgmisi videosalvestuse sätteid:

  Vaikenimi: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Vaikemälu: juhul kui mälukaart on sisestatud võimaldab valida videoklippide salvestamiseks mälupesa.

  Kvaliteet: saate valida pildi kvaliteeti.

  Salvestamisaeg: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  MMS-sõnumiga saatmiseks sobiva video salvestamiseks valige **MMS-i piirang**.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Video pikkus on määratud kasutatava mäluhulgaga.

  Maht: raami suuruse valimiseks.

  Helisalvestis: võimaldab heli sisse või välja lülitada.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.

Klahv	Funktsioon
Üles/Alla	Suurendab või vähendab.
▲	Pöörab kujutist vertikaalselt ümber.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse hõiverežiimi.
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Vaigistab või taastab heli.
0	Avab kausta **Videod**.

Video valikute kasutamine

Pärast videoklipi salvestamist vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Esita**: videoklipi esitamine.
- **Pildiotsija**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Ava kaust Videod**: tagab juurdepääsu kaustale **Videod**. ▶ lk. 55
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.

Sätted *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate telefoni sätteid kohandada. Teil on võimalik ka telefoni vaikesätteid lähtestada.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Sätted**.

Profiilid *(Menüü 9.1)*

Teie telefon võimaldab teil heli profiilide kaudu kiirelt ja lihtsalt muuta erinevate sündmuste ja olukordade helisätteid. Kasutage seda menüüd kõikide profiilide omaduste reguleerimiseks ning vajaliku profiili aktiveerimiseks.

Profiili redigeerimine

1. Leidke loendist soovitud profiil.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
3. Helisätete muutmine:
   - **Kõnemärguande tüüp**: valige helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Tavakõne helin**: valige tavakõne helin.
   - **Videokõne helin**: valige videokõne helin.
   - **Helina tugevus**: saate reguleerida helitugevust.
   - **Sõnumimärguande tüüp**: valige sõnumi helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Sõnumimärguanne**: valige sõnumi märguande toon.
   - **Sõnumimärguande kordus**: võimaldab valida, kas telefon kordab uue sõnumi meeldetuletust.

- **Telefonihelid**: võimaldab lülitada mitmed telefonihelid sisse või välja.

  Kõik sees: võimaldab kõigi toonide kostmise.

  Hüpikkasti märguanded: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

  Toide sees/väljas: telefon piiksub kui lülitate telefoni sisse või välja.

  Klapi heli: telefoni klapi avamisel ja sulgemisel kostab heli.
- **Klahvitoonid**: valige toon, mis kostab klahvi vajutamisel.
- **Klahvitoonide tugevus**: võimaldab klahvitoonide helitugevust reguleerida.
- **Kõnedele vastamise režiim**: (Autos) valige sissetulevale kõnele vastamise moodus.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Aktiivse profiili muutmine

Valige profiililoendist soovitud profiil.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.2)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Maailma kellaaeg**.

▶ lk. 38

- **Kellaaeg**: sisestage praegune kellaaeg. 12-tunnise ajavormingu puhul EL-i või PL-i valimiseks vajutage [Paremale].
- **Kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kellaajavorming**: valige kellaajavorming.
- **Kuupäevavorming**: võimaldab valida kuupäevavormingu.
- **Suveaeg**: võimaldab rakendada suveaega.
- **Automaatvärskendamine**: valige, et saada võrgust kellaajateavet.

Telefon *(Menüü 9.3)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.3.1)*

Kasutage seda menüüd, et valida ekraaniteksti või T9-tekstisisestusrežiimi keel. Valides **Automaatne**, kasutab telefon sama keelt mis USIM/SIM-kaartki.

Otseteed *(Menu 9.3.2)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüüd.
- **Muuda**: võimaldab muute otseteemenüü seadistusi.

- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Klapisätted *(Menüü 9.3.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Aktiivklapp**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.
- **Klapp kinni**: saate valida, kas telefon jääb sulgemise hetkel kasutusel olnud menüüsse.

> ☑ Kui te seate **Klapp kinni** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvilukk ainult ooterežiimis.

Suvaklahvivastus *(Menüü 9.3.4)*

Kasutage seda menüüd, et sissetulevale kõnele suvalise klahvivajutusega vastata, välja arvatud <**Hülga**> ja [ ].

Kaameranupp *(Menüü 9.3.5)*

Kasutage seda menüüd, et seada vaikefunktsioon klahvile [/]. Valides **Küsi alati**, palub telefon teil alati valida funktsioon kui vajutate ja hoiate all [/].

Helitugevusnupp *(Menüü 9.3.6)*

Kasutage seda menüüd, et määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te sissetuleva kõne ajal vajutate ning hoiate all [▲ / ▼].

Võtmehaldus *(Menüü 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd, et hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**/**Esita**: avab vastava meediumiüksuse.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme.
- **Ava kaust Minu sõnumid**: sisenege meediumisisu sisaldavasse sõnumisse.
- **Ava Failihaldur**: vastava failikausta avamiseks.
- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.

Ekraan *(Menüü 9.4)*

Selle menüü abil saate muuta ekraani sätteid.

Tervitustekst *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Taustpilt *(Menüü 9.4.2)*

Saate muuta taustpilti.

- **Pildid**: telefon kuvab pildi, mille määrasite ooterežiimi taustpildiks.
- **Fotoslaid**: telefon kuvab fotoslaidi teie lemmikpiltidest ooterežiimis.

Kalender *(Menu 9.4.3)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kalendri kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.

Ekraani eredus *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü abil saate te reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgustus *(Menüü 9.4.5)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.

- **Sees**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.
- **Tuhm**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Numbrivalimiskuva *(Menüü 9.4.6)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada valimisel sisestatud numbrite ja ekraani tausta värvi sätteid.

Põhimenüü laad *(Menu 9.4.7)*

Võimaldab teil valida põhimenüü kuvamise laadi ekraanil.

Kõne *(Menüü 9.5)*

kasutage seda menüüd kõnefunktsioonide valikute määramiseks.

Helistajatunnus *(Menüü 9.5.1)*

Antud võrguteenus võimaldab varjata oma telefoninumbrit selle isiku eest, kellele helistate. Kui valite **Võrgu järgi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikesätteid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Ümbersuunamine *(Menüü 9.5.2)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie määratud telefoninumbrile.

1. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
2. Valige kõne suunamise valik:
   - **Alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Vastust pole**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool oma võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
3. Sisestage number, millele kõned suunata, reale **Suuna numbrile**.
4. Kui valisite **Vastust pole**, minge reale **Ooteaeg** ja valige võrgu viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Kõnede suunamise väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.3)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige piiratavate kõnede tüüp.
2. Valige kõnepiirangu valik:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: keelab kõik väljuvad kõned.

- **Rahvusvahelised väljaminevad kõned**: keelab rahvusvahelised kõned.
- **Rahvusvahelised kõned, v.a koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi siseselt ning kodumaistele numbritele.
- **Kõik sissetulevad kõned**: keelab sissetulevad kõned.
- **Sissetulevad kõned rände korral**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.

3. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Deaktiveeri**.

☑ Te saate teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli muuta. Kõnetüüpide loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Muuda parool**.

Koputus *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõnetüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

Automaatne kordusvalimine *(Menüü 9.5.5)*

Kasutage seda menüüd, et määrata telefon pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Piiratud kasutajarühm *(Menu 9.5.6)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Kasuta kasutajarühma**: võimaldab aktiveerida PKR-registri arvud.
- **Väline juurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: saate lubada vaikimisi määratud PKR-i, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKR kasutamist.
- **Rühmaregister**: võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKR-registrinumbreid.

Kõne ühendamise heli *(Menüü 9.5.7)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon piiksuga või värinaga märku andma kui väljuva kõne loomisel süsteemiga ühendus saadakse.

Kõne lõpetamise heli *(Menüü 9.5.8)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon piiksuga või värinaga märku andma kui kõne teise isiku poolt katkestatakse või kui signaal kaob.

Minutipiiks *(Menüü 9.5.9)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon iga väljuva kõneminuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.

Märguanded kõne ajal *(Menüü 9.5.0)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või märguandeaja kättejõudmisest.

Videokõne *(Menüü 9.5. ⚹)*

Kasutage seda menüüd videokõne funktsiooni vaikesätete muutmiseks.

- **Näita mulle**: võimaldab videokõnede vastuvõtmiseks videokaamera sätteid muuta.

  Valikuliselt: teil on võimalik valida videokaamera kasutamise vahel iga kord, kui videokõnele vastate.

  Alati: kaamerat kasutatakse alati.
- **Uuestiproovimise alus**: määrake toiming videokõne mitteühendamise puhul.

  Tavakõne: telefon proovib uuesti tavakõnega.

  MMS-sõnum: telefon lülitab kaamera sisse ja salvestamise režiimile, et te saaksite salvestada video ning saata selle MMS-sõnumina.

  Puudub: telefon ei proovi uuesti ühendada.

Ühenduvus *(Menüü 9.6)*

Kasutage seda menüüd telefonis saadaolevate ühenduse valikute määramiseks.

Bluetooth *(Menüü 9.6.1)*

Teie telefon on varustatud Bluetoothi traadita tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita võrguühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita võrguühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Parema kvaliteedi saavutamiseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth-funktsiooni multimeedium funktsioonide, nagu diktofoni, kaamera ja meediumipleieri kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetooth-seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate näidata teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.

- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetooth-seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvaline režiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenus**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete liiki tähistavad järgmised ikoonid:

   - Autovarustuse vabakäe- või peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
   - Tundmatu seade
   - Printer

   Ikooni värv näitab seadme olekut:

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonide kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Loo ühendus**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi seadmeid**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuseloend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuste loendisse.
- **Autendi seade**/**Tühista seadme autentimine**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seade või kõik seadmed.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta valitud seadme nime.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada nimekaart**/**Saada**/**Saada ajakava**/**Saada ülesanne** → **Bluetoothi kaudu**.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage ühendamiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

1. Kui autoriseerimata Bluetooth-seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Võrk *(Menüü 9.6.2)*

Kasutage seda menüüd mobiilsidevõrku ühendamise sätete muutmiseks.

- **Võrgu valimine**: võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete rändlusel väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.
- **Võrgurežiim**: võimaldab valida kasutatava võrgu.

  Automaatne: telefon otsib saadavalolevaid võrke.

  GSM 900/1800: telefon töötab kombineeritud GSM 900/1800 võrgus.

  GSM 1900: telefon töötab GSM 1900 võrgus. See valik on saadaval vaid USA-s.

  UMTS: telefon töötab UMTS (3G võrk) võrkudes. Teil on võimalik saavutada parema kiirusega ühendus, kui vanema põlvkonna võrkudes ning kasutada andmete ja teabe lisateenuseid (nt videokõned).

Ühendused *(Menüü 9.6.3)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid sätteid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate sätteid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri, MMS-i ja e-posti funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**> või <**Valikud**> ning valige **Uus**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Sea nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Juurdepääsu nimi**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.
   - **Autentimise tüüp**: võimaldab valida kasutatava autentimise tüübi.
   - **Kasutajatunnus**: sisestage kasutaja ID.
   - **Parool**: sisestage kasutaja parool.

- **Protokoll**: võimaldab valida protokollide hulgast **WAP**, **HTTP** ja **Muu**.
- **Avalehe URL**: sisestab koduleheküljena kasutatava lehekülje URL-aadressi.
- **Lüüsi aadress**: (Ainult WAP) sisestage puhverserveri lüüsiaadress.
- **Puhverserveri aadress**/**Port**: (ainult HTTP-protokoll) võimaldab määrata puhverserveri aadressi ja pordi.
- **Turvaline ühendus**: (Ainult WAP-protokoll) võimaldab turvalist režiimi sisse ja välja lülitada.
- **Ooteaeg (sek)**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
- **Täpsemad sätted**: võimaldab teil järgmisi valikuid kasutada:

  Staatiline IP: võimaldab määrata, kas soovite käsitsi IP-aadressi sisestada. Vt kohaliku telefoni IP-valikuid. Kui soovite, et IP-aadress määratakse serveri poolt automaatselt, siis eemaldage "linnuke".

  Kohalik telefoni IP: kui te tegite **Staatilise IP** valikusse "linnukese", siis sisestage võrguadministraatorilt saadud IP-aadress.

  Staatiline DNS: võimaldab määrata, kas te soovite DNS-aadressi käsitsi sisestada. Vt valikut **Server 1**/**Server2**.

  Kui soovite, et aadress määratakse serveri poolt automaatselt, siis eemaldage "linnuke".

  Server 1: sisestage DNS-aadress.

  Server 2: sisestage DNS-aadress.

  Liiklusklass: valige liikluse klass.

3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutades profiililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: saate profiili muuta.
- **Uus**: võimaldab lisada uue profiili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta profiili nime.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Taasta**. võimaldab muudetud sätteid vaikeolekusse taastada.

Rakenduse sätted *(Menüü 9.7)*

Saate telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks sätteid kohandada.

Internet *(Menüü 9.7.1)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse Interneti-ühendusel. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75

Sõnumid *(Menüü 9.7.2)*

Kasutage seda menüüd sõnumiteenuse vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 50

Kontaktid *(Menüü 9.7.3)*

Kasutage seda menüüd kontaktides kasutatavate sätete muutmiseks. ▶ lk. 34

Kaamera *(Menüü 9.7.4)*

Kasutage seda menüüd pildistamise vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 65

Videosalvesti *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage seda menüüd videoklippide salvestamise vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 67

Diktofon *(Menüü 9.7.6)*

Kasutage seda menüüd diktofoni vaikesätete muutmiseks. ▶ lk. 37

Meediumipleier *(Menüü 9.7.7)*

Kasutage seda menüüd meediumifailide esitamise vaikesätete muutmiseks meediumipleieris. ▶ lk. 36

VOD *(Menüü 9.7.8)*

Kasutage seda menüüd VOD-teenuste (Video on Demand) kasutamiseks vajalikele voogesituse-serveritele juurdepääsu ühenduse profiilide aktiveerimiseks. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 75

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja USIM/SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie USIM/SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

Telefonilukk *(Menüü 9.8.1)*

Kasutage seda menüüd, et telefoni soovimatu kasutaja eest kaitsta. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda telefoniparool**.

SIM-lukk *(Menüü 9.8.2)*

See menüü võimaldab määrata telefonile USIM/SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle USIM/SIM-kaardiga. Mõne muu USIM/SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama USIM/SIM-luku koodi.

PIN-lukk *(Menüü 9.8.3)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie USIM/SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Määratud numbrite valimisrežiim *(Menüü 9.8.4)*

Kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab, saate määratud numbrite valimisrežiimis (FDN) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult USIM/SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda telefoniparool *(Menüü 9.8.5)*

Selle menüü abil saate vahetada oma telefoni parooli.

Privaatsuslukk *(Menüü 9.8.6)*

Kasutage seda menüüd, et lukustada juurdepääs sõnumite, meediumifailide, kontaktikirjete, kõneregistri või kalendriteabe juurde. Kui luku valik on aktiveeritud, peate lukustatud üksustele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

Muuda PIN-kood *(Menüü 9.8.7)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN-koodi muutmiseks peab PIN-lukk olema aktiveeritud.

Muuda PIN2-kood *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

Mobiilijälitus *(Menüü 9.8.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise USIM/SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti, ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis kui telefon on varastatud või kaotatud.

☑ Jälitusõnumi saatmise eest maksab autoriseerimata USIM/SIM-kaardi kasutaja. Oma telefonis mõne muu USIM/SIM-kaardi kasutamiseks tuleb teil esmalt desaktiveerida mobiilijälituse funktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**Kinnita**>.
2. Järgmiste valikute määramine:
   - **Aktiveerimine**: mobiilijälitusfunktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
   - **Adressaadid**: määrake telefoninumbrid, millele te soovite saata jälitussõnumi.
   - **Saatja**: sisestage saatja nimi.
   - **Sõnumid**: määrake valmis jälitussõnumi tekst.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.
4. Vajutage <**Aktsepteeri**>, kui te nõustute ekraanil loetletud teenuse tingimustega.

Mälu olek *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida mälumahtu, mis on hõivatud selliste andmete poolt nagu sõnumid, meediumifailid, kalendrikuupäevade või kontaktikirjed. Teil on võimalik vaadata jagatud mälu hulka.

Operaatori sätted *(Menüü 9.0)*

Kasutage seda menüüd, et määrata teenusepakkuja vastavalt kasutatavale USIM/SIM-kaardile.

Kui teenusepakkuja on valitud, siis lülitab telefon end automaatselt välja ja sisse tagasi. Seejärel te näete ühenduse menüüs vastavaid teenusepakkuja profiile.

Lähtesta sätted *(Menüü 9. ⚹)*

Kasutage seda menüüd, et lähtestada muudetud telefoni sätted ja tühjendada kõik lisatud andmed.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**Kinnita**>.

   ☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 78

2. Vajutage <**Jah**>. Telefon lülitab end automaatselt välja ning tagasi sisse.

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk"

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni 'parooli.

"PIN-lukk"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-luku funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-lukk**.

"PUK-lukk"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse "Teenus puudub," "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud saabuvate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku tühjeneb"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage **Otsi kontakti** menüüd, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,655 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.

2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.

- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
ABC-režiim, tekstisisestus • 24
Aku
    laadimine • 7
    tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Automaatne kordusvalimine • 72

B
Bluetooth
    saatmine, andmed • 75
    sätted • 73
    vastuvõtmine, andmed • 75

D
Diktofon
    esitamine • 37
    salvestamine • 36
Dokumendifailid • 59
DRM (digitaalne autorikaitse) • 54
DTMF-toonid, saatmine • 27

E
E-kirjad
    kustutamine • 48
    loomine/saatmine • 44
    sätted • 52
    vaatamine • 48
Ekraan
    eredus • 71
    ikoonid • 10
    keel • 69
    paigutus • 9
    sätted • 70
    taustvalgustus, sea • 71
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 81

F
Failihaldur • 54
Failisaatmisrakendus • 43
Failivaatur • 59
FDN-režiim (Fixed Dialling Number) • 77
Fotod
    redigeerimine • 54
    tegemine • 64
    vaatamine • 54

H
Helid, alla laaditud • 57
Helin
    sissetulevad kõned • 68
    sõnumid • 68
Helistajarühmad • 32
Helistajatunnus • 71
Helisätted • 68
Hädaabikõned • 83

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 39

J
Java-rakendused • 58

K
Kaamera
    fotod • 64
    videod • 66
Kalender • 61
Kalkulaator • 38
Keel, valimine • 69
Kellaaeg, määramine • 69
Kiirvalimine • 33
Klahvitoonid
    heliga/helita • 27
    helitugevus • 69
    valimine • 69
Klapi heli • 69
Kommertsteated • 46, 53
Kontaktid
    kiirvalimine • 33
    kustutamine • 31
    lisamine • 31
    muutmine • 31
    otsimine • 31
    valikud • 31
Konverentskõne • 27
Koputus • 72
Kordusvalimine
    automaatselt • 72
    käsitsi • 25
Kustutamine
    e-post • 48, 50
    kontaktid • 31
    kõnelogi • 29
    MMS • 46, 50
    SMS • 46, 50
Kuupäev, määramine • 69
Kõne hind • 30
Kõne kestus • 30
Kõned
    edastamine • 27
    hülgamine • 25
    koputus • 72
    kordusvalimine • 25
    ootele jätmine • 26
    piirang • 71
    suunamine • 71

Kõned *(jätkub)*
tegemine • 25
vastamine • 25, 28
Kõnelogi
valitud • 29
vastamata • 29
vastuvõetud• 29
Kõneposti server • 53
Kärjeteated • 49

L
Liiklusohutus • 82
Lukustamine
meediumisisu • 78
telefon • 77
USIM/SIM-kaart • 77

M
Maailma kellaaeg • 38
Minutipiiks • 73
MMS-sõnumid
kustutamine • 46, 50
loomine/saatmine • 42, 43
sätted • 50
vaatamine • 46
Mobiilijälitus • 78
Muusika, allalaetud • 56
Mälu olek
kalendri kirjed • 64
kontaktid • 34
sõnumid • 53
telefon • 78
Mälukaart
ligipääs failidele • 60
paigaldamine • 21
Mängud • 58
Märguanne • 60
Märkmik • 60

N
Nimed
otsimine • 31
sisestamine • 23
Nimekaart • 33

O
Ootele jätmine, kõne • 26
Otseteed • 69

P
Parool
piirang • 72
telefon • 78
Piirang, kõned • 71
Piiratud kasutajarühmad (PKR) • 72
Pildid, alla laaditud • 54
PIN, muutmine • 78
PIN2, muutmine • 78
Privaatsus • 78
Probleemid, lahendamine • 79, 84
Profiilid • 68

R
Rahvusvahelised kõned • 25
Rakenduste lülitamine • 22
Rändlus • 75

S
Saadetud sõnumid • 47
Salvestamine
häälmemod • 36
videod • 66
Seadistussõnumid• 47
SIM-kaart
lukustamine • 77
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-post • 48
SMS/MMS • 45
Sisse/välja toon • 69
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 27
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 46, 50
loomine/saatmine • 42
sätted • 50
vaatamine • 45
Suunamine, kõned • 71
Suvaklahvivastus • 70
Sõnumid
e-post • 48
kommerts • 46
kärjeteated • 49
MMS • 42, 46
MMS failidega • 43, 46
seadistus • 47
SMS • 42, 45
tervitustekst • 70
Sõnumimallid • 49
Sõnumite loomine
e-post • 44
MMS • 42
MMS failidega • 43
SMS • 42
Sümbolid, sisestus • 23

T
T9-režiim, tekstisisestus • 23
Taustpilt • 70
Taustvalgustuse aeg, määramine • 71
Teisendi • 38
Tekst, sisestus • 23
Telefon
ekraan • 9
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6

Telefon *(jätkub)*
lukustamine • 77
lähtestamine • 79
parool • 78
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 84
Telefoni lähtestamine • 79
Tervisekaitse- ja turvateave • 81
Tervitustekst • 70
Turvalisus
teave • 81
Turvalisus kõned • 77

U

USIM-kaart
lukustamine • 77
sisestamine • 7

V

Valjuhääldi • 27
Vastamata kõned 26
Vastamata sündmusemärguanne • 64
Vastamine
kõne • 25, 28
teine kõne • 26
Vastuvõetud sõnumid
e-post • 48
MMS/SMS • 45
Veebibrauser
juurdepääs • 39
järjehoidjad • 40
Veebibrauser • 39
Videod
esitamine • 56
salvestamine • 66
Videokõned
seade • 73
tegemine • 28
valikud • 28
vastamine • 28
Viimane number, kordusvalimine • 25
Võrgu valimine • 75
Väljundkaust, sõnumid • 47

Ü

Ühendusheli • 72
Ühendussätted • 75

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11891A
Estonian. 08/2006. Rev. 1.0

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-Z400

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.61 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 16

(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / S. Manager

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.